


eureka

AS100-AS119 Series  
OWNER’S GUIDE

For detailed vacuum information including FAQs please visit eureka.com or call the Customer Service Helpline: 1-800-282-2886.  
8 a.m. to 7:30 p.m. (CST), Monday - Friday  
10 a.m. to 6:30 p.m. (CST), Saturday - Sunday

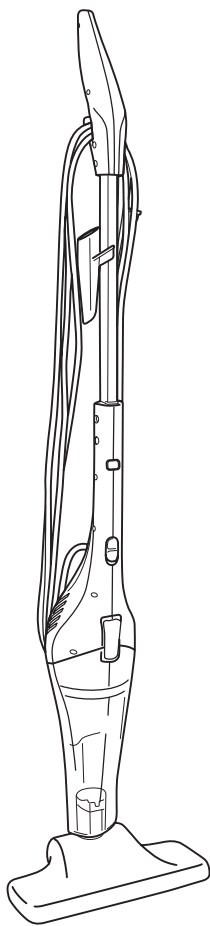

www.eureka.com

© 2013 Electrolux Home Care Products, Inc. Printed in China PN 87405

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.  
WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:



- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any

- opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs. Do not place vacuum at top of stairs.
- Unplug before connecting turbo nozzle (if supplied) or other attachments. Place vacuum on floor with the handle in upright position while using attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup or filter(s) in place.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your vacuum indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.


SAVE THESE INSTRUCTIONS  
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.


Easy Assembly

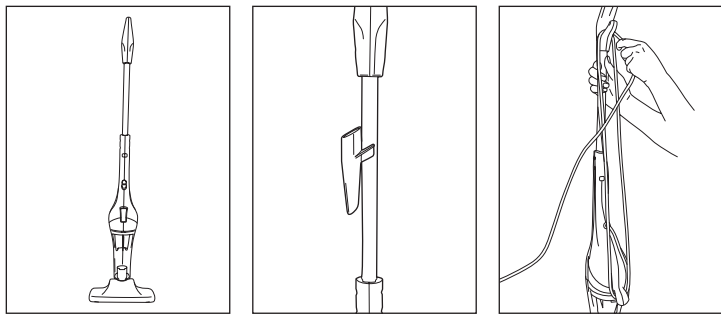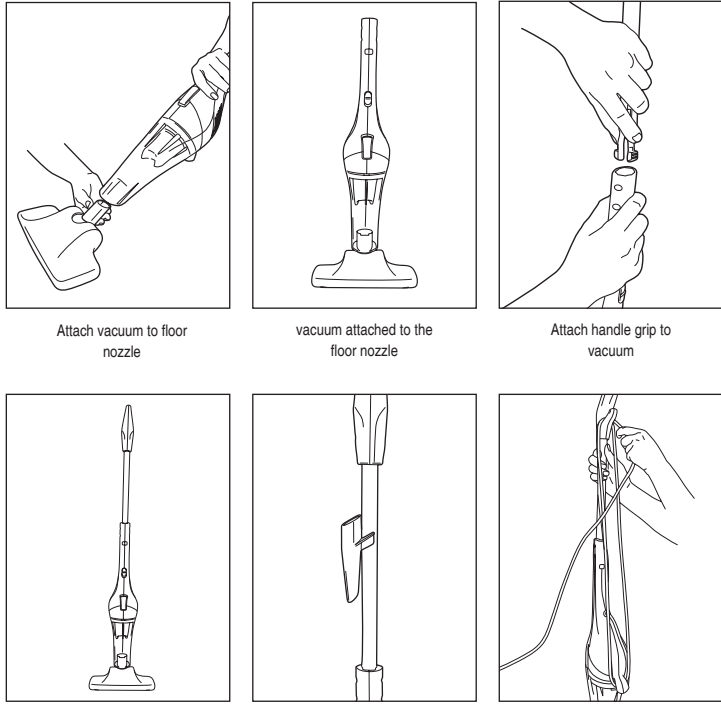

What’s In The Carton

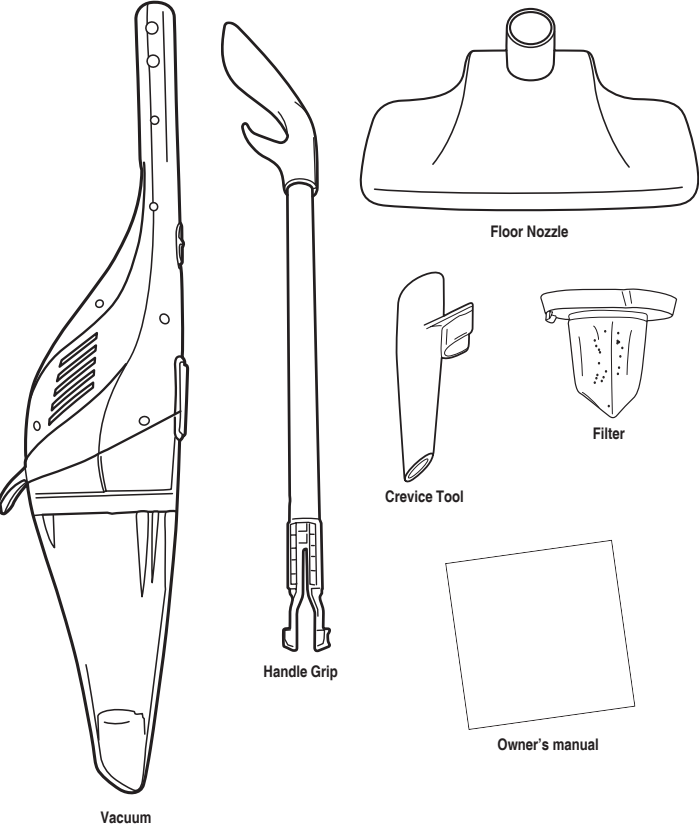


Get Ready to Vacuum

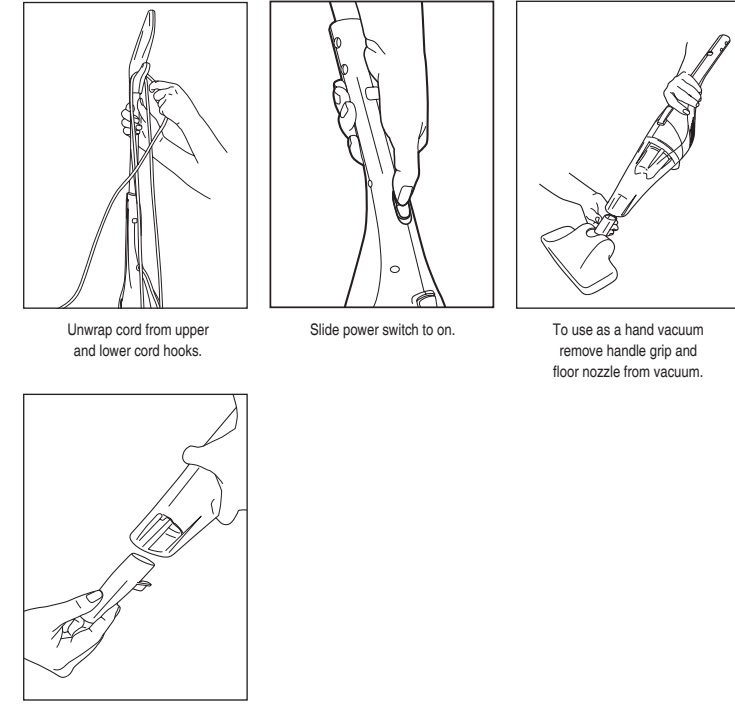

Maintenance

Cleaning the Dust cup and Filter

Note: Turn off power switch and unplug the electrical cord before service.

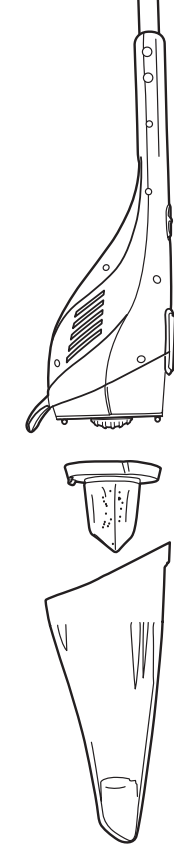

To Empty the Dust cup

- Step 1: Remove floor nozzle from vacuum.
- Step 2: Push down on top of dust cup latch.
- Step 3: Pull dust cup from motor unit.
- Step 4: Remove filter from dust cup.
- Step 5: Shake contents of dust cup into waste container.

To Reinstall the Dustcup

- Step 1: Replace the dust cup filter.
- Step 2: Fit dustcup and motor unit back together until latch clicks back in place.

To Clean Dust Cup Filter

- Clean the dust cup filter after each cleaner use.
- Step 1: Separate dust cup from motor unit.
- Step 2: Pull dust cup from motor unit.
- Step 3: Shake and brush the dust and dirt from the filter.
- Step 4: If desired, launder the filter by hand in warm water using a mild detergent.
- Step 5: Air dry thoroughly before returning to use.
- Step 6: Replace the dust cup filter in dust cup.
- Step 7: Fit dustcup and motor unit back together until latch clicks back in place.

Replace a dirty or torn filter. Order dust cup filter, part DCF-28 SKU 68611.  
Visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) to purchase replacement filters.

Registration

To register your product visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) and click on the 'Register Your Product' link in the top right corner.

Eureka Limited Warranty

For full warranty details, please refer to the additional instructions at [www.eureka.com](http://www.eureka.com) or call the customer service helpline at 1-800-282-2886.

Maintenance Schedule

Make sure vacuum cleaner is turned off and power cord is unplugged when performing any maintenance.

For maintenance information, see maintenance section in this guide, see backside of dust cup or visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com). Maintenance not described must be performed by an authorized dealer.

DUST CUP – Empty after each use

FILTER DCF-28 SKU 68611 – Replace or clean regularly to maintain suction

Visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) to purchase replacement filters.

Problem Solving


For questions and problems related to your vacuum, please visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) or call the Customer Service Helpline: 1-800-282-2886.

Problem	Cause	Solution
Motor will not start.	Electric plug	• Push plug securely into outlet. • Try another outlet. • Check circuit breaker.
	Power switch not turned “ON”	• Make sure power switch is “ON.”
No suction at end of nozzle.	Full dust cup Nozzle clogged	• Empty dust cup. • Remove any clogs from nozzle that restrict airflow, then try again.
Reduced suction.	Full dust cup Nozzle clogged	• Empty dust cup. • Remove any clogs from nozzle that restrict airflow, then try again.
General questions.	Assembly or related attachments	• Call 1-800-282-2886 between 8:00 a.m. to 7:30 p.m. CST Monday through Friday and 10:00 a.m. to 6:30 p.m. CST on Saturday. Know the model number and serial number when you call.

eureka

Serie AS100-AS119  
GUÍA DEL USUARIO

Para consultar información detallada y preguntas frecuentes, visite [eureka.com](http://eureka.com) o llame a la línea directa de servicio al cliente: 1-800-282-2886.  
8 a.m. a 7:30 p.m. (CST), de lunes a viernes  
10 a.m. a 6:30 p.m. (CST), sábados y domingos

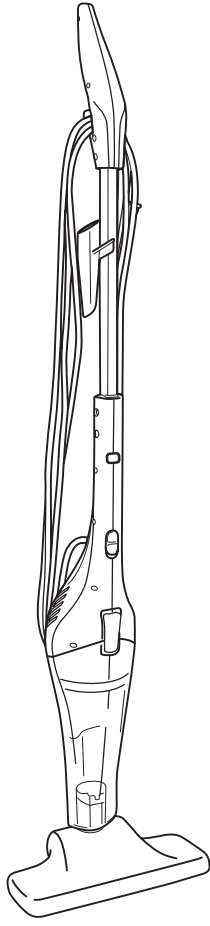

www.eureka.com

© 2013 Electrolux Home Care Products, Inc. Printed in China PN 87405

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deben seguir precauciones básicas al utilizar un aparato eléctrico, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA.  
ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:


- No la utilice en exteriores ni sobre superficies húmedas.
- No se aleje de la aspiradora si está conectada. Apague el interruptor y desconecte el cable de corriente si no la utiliza o antes de darle servicio.
- No permita que la utilicen como un juguete. Es necesario poner mucha atención si se utiliza cerca de donde hay niños.
- Utilícela únicamente como se describe en este manual. Utilice solamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- No la utilice si se han dañado el cable o el enchufe. Si la aspiradora no funciona como debiera, se ha dejado caer, se ha dañado, se ha dejado en el exterior, o se ha dejado caer en agua, llévela a un centro de servicio antes de utilizarla.
- No utilice el cable para jalarla, ni como asidera, no cierre una puerta sobre el cable, ni jale el cable haciéndolo pasar por bordes filosos. No pase la aspiradora por encima del cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No utilice cables de extensión ni tomas de corriente cuya capacidad de transmisión de corriente sea inadecuada.
- Desactive todos los controles antes de desconectarla.
- No jale el cable para desconectar. Para hacerlo, jale el enchufe, no el cable.
- No sujete el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No ponga ningún objeto en los huecos. No la utilice si algún hueco

- está obstruido; manténgala sin polvo, pelusa, cabello y cualquier material que reduzca el flujo de aire.
- Esta aspiradora genera succión. Mantenga su cabello, ropa suelta, dedos, y toda parte del cuerpo lejos de aberturas y piezas en movimiento.
- Tenga extremo cuidado cuando aspire escaleras. No coloque la aspiradora hasta arriba de las escaleras.
- Desenchufe el cable antes de conectar la boquilla turbo (si viene incluida) u otros accesorios. Coloque la aspiradora en el suelo, con la manija en posición vertical, mientras utiliza los accesorios.
- No aspire nada que se esté quemando o despidiendo humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas ardiendo.
- No la utilice si el cubo guardapolvo o el(los) filtro(s) no están en su lugar.
- No la utilice para aspirar líquidos inflamables o combustibles como la gasolina, ni en áreas en las que haya presencia de estos líquidos.
- Guarde su aspiradora bajo techo, en un lugar fresco y seco.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- Desconecte los aparatos eléctricos antes de aspirarlos.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES  
ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe se ajustará en una toma de corriente polarizada en una sola dirección. Si el enchufe no se ajusta perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así no se ajusta, contacte a un técnico electricista competente para que instale la toma de corriente adecuada. No modifique de ninguna manera el enchufe.

Contenido de la caja

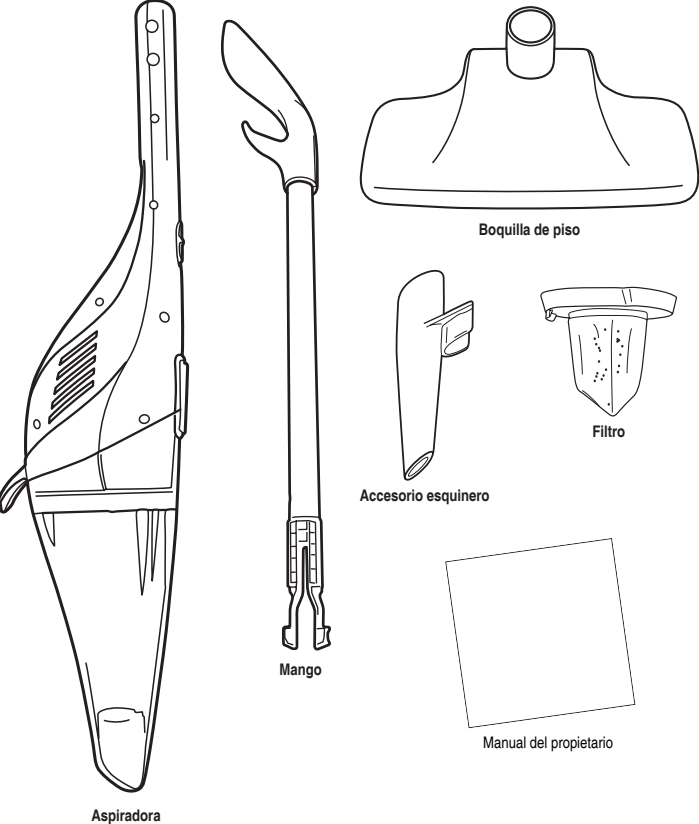


Prepárese para aspirar

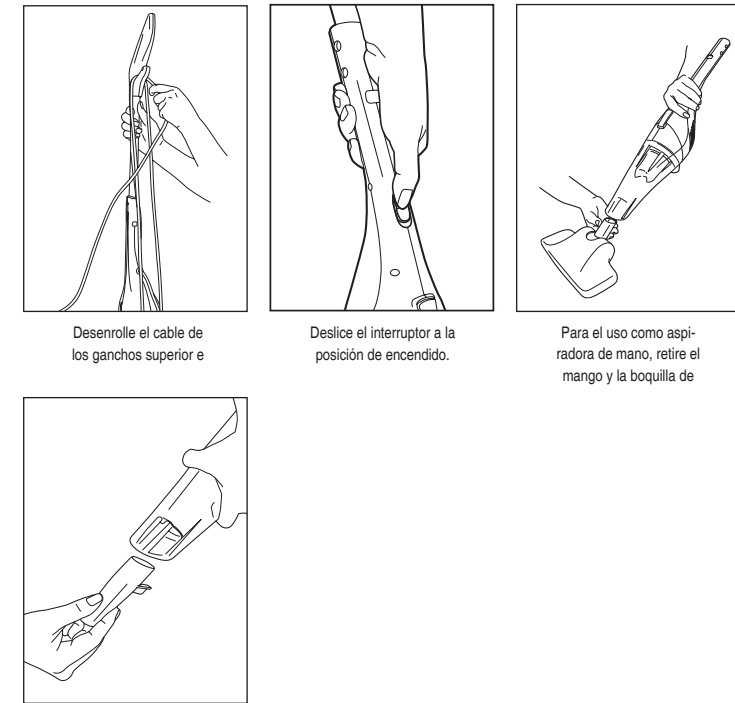

Mantenimiento

Limpieza del cubo guardapolvo y el filtro.

Note: Apague el interruptor de encendido-apagado y desconecte el cable corriente antes del servicio.

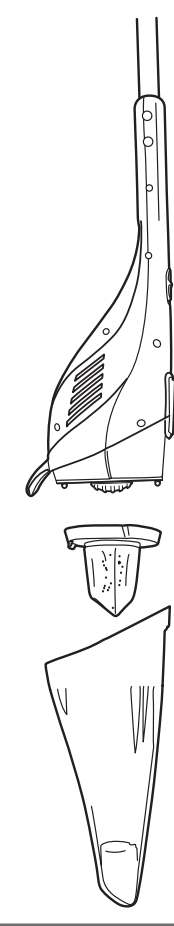

Para vaciar el cubo guardapolvo

- Paso 1: Retire la boquilla de piso de la aspiradora.
- Paso 2: Presione hacia abajo el pestillo del cubo guardapolvo.
- Paso 3: Extraiga el cubo guardapolvo de la unidad del motor.
- Paso 4: Retire el filtro del cubo guardapolvo.
- Paso 5: Sacuda el contenido del cubo guardapolvo en un contenedor de basura.

Para reinstalar el cubo guardapolvo

- Paso 1: Vuelva a colocar el filtro en el cubo guardapolvo.
- Paso 2: Ajuste el cubo guardapolvo y la unidad del motor juntos hasta que el pestillo se traben en su lugar.

Para limpiar el filtro del cubo guardapolvo


- Limpie el cubo guardapolvo después de cada uso de la aspiradora.
- Paso 1: Separe el cubo guardapolvo de la unidad del motor.
- Paso 2: Extraiga el cubo guardapolvo de la unidad del motor.
- Paso 3: Sacuda y capille el polvo y la suciedad del filtro.
- Paso 4: Si lo desea, lave el filtro a mano en agua caliente utilizando un detergente neutro.
- Paso 5: Déjelo secar al aire perfectamente antes de volverlo a utilizar.
- Paso 6: Vuelva a colocar el filtro en el cubo guardapolvo.
- Paso 7: Ajuste el cubo guardapolvo y la unidad del motor juntos hasta que el pestillo se traben en su lugar.

Reemplace el filtro si está sucio o destruido. Ordene un filtro de cubo guardapolvo con el número de parte DCF-28 SKU 68611.

eureka

Séries AS100 et AS119  
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Pour des détails sur les aspirateurs incluant la FAQ, veuillez visiter [eureka.com](http://eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle : 1-800-282-2886.  
8 h à 19:30 h (HNC), du lundi au vendredi  
10 h à 18:30 h (HNC), le samedi et dimanche

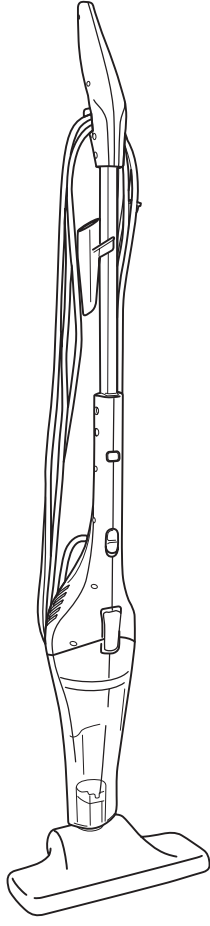

www.eureka.com


© 2012 Electrolux Home Care Products, Inc. Imprimé en Chine PN 87405

- ne pas utiliser si une des ouvertures est obstruée.
- Ne pas placer l’aspirateur sur des meubles ou des marches puisque le rouleau-brosse pourrait les endommager.
- Pour le nettoyage de tapis, redoublez d’attention puisque le rouleau-brosse pourrait les endommager.
- Avant de raccorder le balai turbo (le cas échéant) ou tout autre accessoire, veuillez débrancher l’aspirateur. Lorsque vous utilisez les accessoires, placez l’aspirateur sur le plancher avec la poignée en position verticale.
- N’aspirez aucun article en feu ou fumant tels les cigarettes, allumettes ou centres chaudes.
- Ne pas utiliser sans bac à poussière ou filtres installés.
- N’aspirez pas de liquide inflammable ou combustible tels que la gazoline, et n’utilisez pas l’appareil dans des endroits ou pourrait se trouver ce genre de produit.
- Remisez votre aspirateur à l’intérieur dans un endroit frais et sec.
- Éclairsez bien l’aire de travail.
- Débranchez les appareils électroménagers avant de passer l’aspirateur sur ceux-ci.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS  
POUR UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT

Pour minimiser les dangers de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) et ne pourra être insérée dans une prise que dans le bon sens. Si elle ne s'insère pas dans la prise, inversez le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, appelez un électricien certifié pour câbler une prise adéquate. Ne JAMAIS modifier la fiche d'aucune façon.

Contenu de la boîte

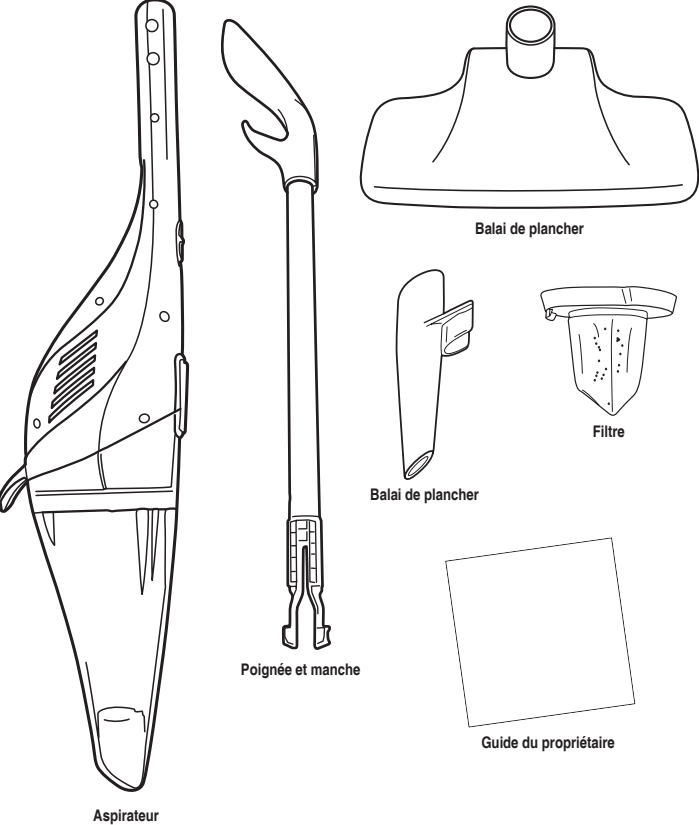

Entretien

Nettoyage du bac à poussière et du filtre.

Remarque : Avant tout entretien, mettre le commutateur à sa position d'arrêt et débrancher le cordon électrique.

Pour vidanger le bac à poussière

- 1ère étape : Déposez le balai de plancher de l'aspirateur
- 2e étape : Répoussez vers le bas le verrou du bac à poussière
- 3e étape : Retirez le bac à poussière de l'unité
- 4e étape : Déposez le filtre du bac à poussière.
- 5e étape : Videz le bac à poussière dans une poubelle et y secouer le filtre.

Pour reposer le bac à poussière

- 1ère étape : Remettez le filtre en place
- 2e étape : Ajustez le bac à poussière sur le moteur et enclenchez-le en position

Pour nettoyer le filtre à poussière

- Nettoyez le filtre à poussière après chaque utilisation.
- 1ère étape : Dégagez le bac à poussière de l'unité
- 2e étape : Retirez le bac à poussière de l'unité
- 3e étape : Brossez et secouez la poussière et saleté hors du filtre.
- 4e étape : Au besoin, vous pouvez laver le filtre à l'eau savonneuse (savon doux) tiède.
- 5e étape : Laissez complètement sécher à l'air libre avant de réutiliser.
- 6e étape : Remettez le filtre en place dans le bac.
- 7e étape : Ajustez le bac à poussière sur le moteur et enclenchez-le en position

S'il est trop sale ou endommagé, remplacez-le. Commandez le filtre DCF-28 (N° de pièce 68611).  
Pour passer la commande, visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, prenez toujours les précautions de base, comprenant ce qui suit :

AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS COMPRISSES DANS LE PRÉSENT GUIDE.  
AVERTISSEMENT


Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessure ou d'incendie :

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur surfaces détrempées.
- Ne jamais laisser l'aspirateur branché sans surveillance. Avant tout entretien ou lorsque non utilisé, mettre le commutateur à sa position d'arrêt et débrancher le cordon électrique.
- Ne pas autoriser l'utilisation de l'aspirateur comme jouet. Une attention particulière est requise si l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
- Utiliser seulement comme décrit au présent guide. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, retournez-le à un Centre de service avant de l'utiliser.
- Ne pas tirer ou soulever/transporter l'appareil par le cordon, coincer le cordon en refermant une porte ou tirer le cordon sur un objet acéré. Ne pas rouler l'aspirateur sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser de rallonge ou prise de courant de capacité inférieure au courant nominel de l'aspirateur.
- Avant de débrancher le cordon, mettez toutes les commandes en arrêt.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour ce faire, agrippez la fiche et non le cordon.
- Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Gardez libre de poussière, peluche, cheveux ou quoique ce soit qui pourrait réduire le débit d'air et

Assemblage facile

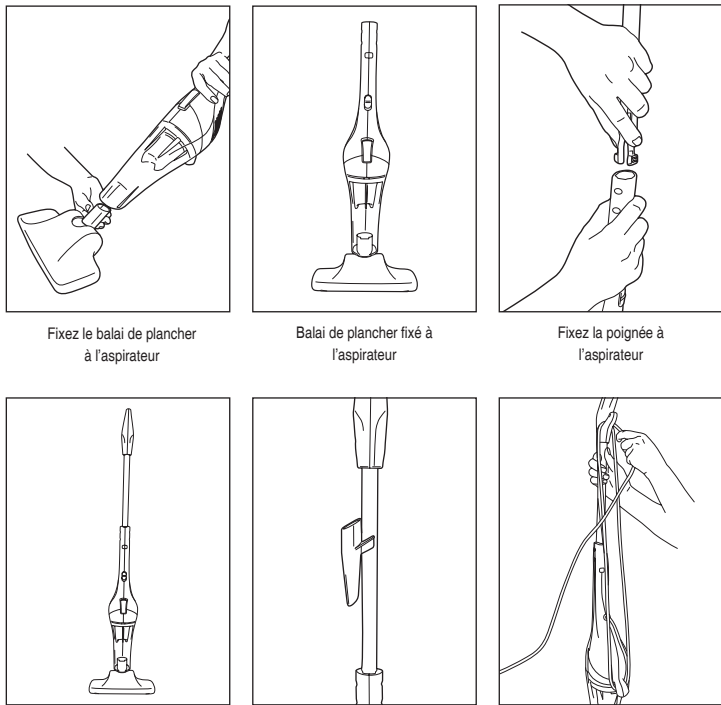

Préparation

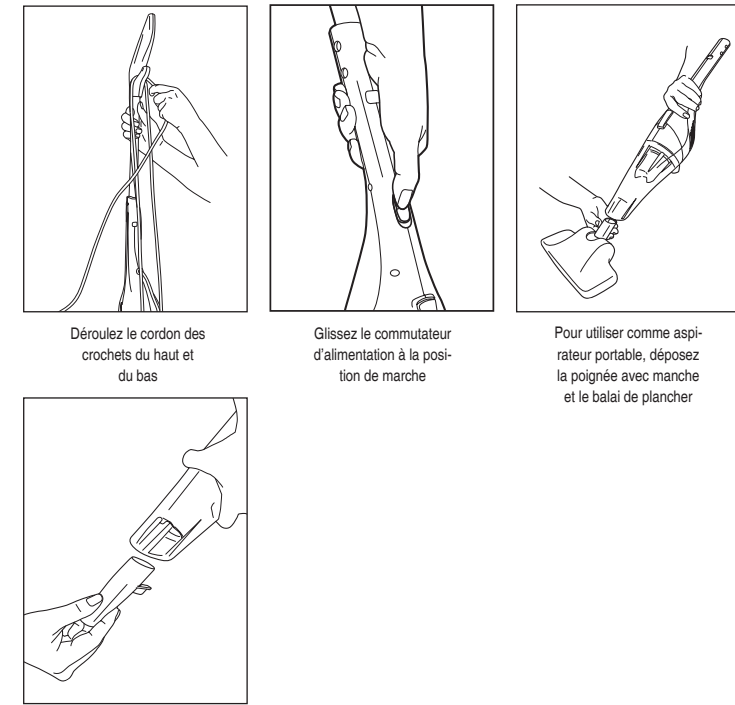

Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com) et cliquez sur le lien « Enregistrez votre produit » au coin supérieur droit.

Garantie limitée Eureka

Pour les détails complets de la garantie veuillez consulter les renseignements supplémentaires (additional instructions) sur [www.eureka.com](http://www.eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle 1-800-282-2886.

Calendrier d'entretien

Pour tout entretien, assurez-vous que l'aspirateur est arrêté et que son cordon est débranché.

Pour l'information d'entretien, voir la section d'entretien du présent guide, consulter l'information au dos du bac à poussière ou visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com). Tout entretien non indiqué aux présentes doit être effectué par un concessionnaire autorisé.

BAC À POUSSIÈRE – Vidanger après chaque usage

FILTRE DCF-28 SKU 68611 – Remplacer ou nettoyer régulièrement pour conserver le niveau de suction.

Pour passer la commande, visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com)

Résolution de problèmes

Pour toute question ou difficulté avec votre aspirateur, veuillez visiter [eureka.com](http://eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle : 1-800-282-2886.

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	Fiche électrique	• Poussez la fiche à fond dans la prise. • Essayez une nouvelle prise. • Vérifiez le disjoncteur.
	Bouton de marche-arrêt n'est pas sur « MARCHE »	• Assurez-vous que le bouton de marche-arrêt est sur « MARCHE ».
Pas d'aspiration au sucur.	Réceptacle à poussière plein Succur collimé	• Réceptacle à poussière vide. • Supprimez toute obstruction restreignant le passage de l'air dans le sucur, puis réessayez.
Aspiration réduite.	Réceptacle à poussière plein Succur collimé	• Réceptacle à poussière vide. • Supprimez toute obstruction restreignant le passage de l'air dans le sucur, puis réessayez.
Questions générales.	Ensemble ou accessoires annes	• Appelez le 1-800-282-2886 entre 8 h et 19 h 30 (heure normale du Centre) du lundi au vendredi et de 10 h à 6 h 30 (heure normale du Centre) le samedi. Munissez-vous des numéros de modèle et de série avant d'appeler.



